


## Doorstikken

Er zijn verschillende manieren om door te stikken.


- Knip de naden eventueel ongelijk af. Strijk de naden onder de kant waarop doorgestikt wordt.
- Gebruik bij doorstikken een grotere steek.

### Enkel stiksel

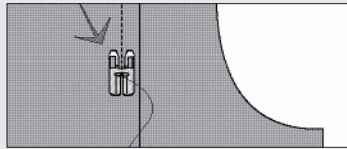


Houd de zijkant van het naaimachine voetje precies langs de naandrand. Het stiksel komt nu  $\pm 0,7$  cm vanaf de naad/rand.

### Smal op de kant

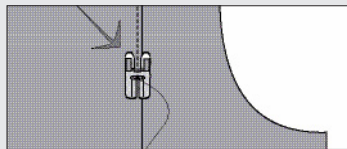


Stik 2 mm vanaf de naad/rand door.

### Dubbel stiksel

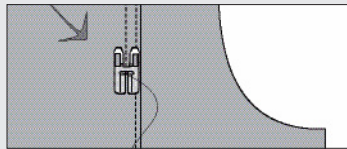


Stik de naad/rand één keer smal op de kant en daarna met een enkel stiksel door.

### Platstikken

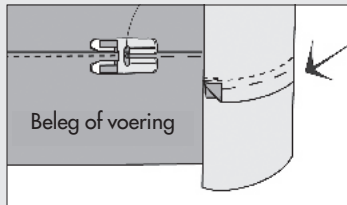


Knip de naden ongelijk af. • Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door; hierdoor valt het beleg of de voering beter naar binnen.

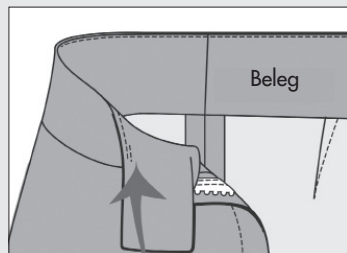


## Rits op maat maken

### Deelbare rits

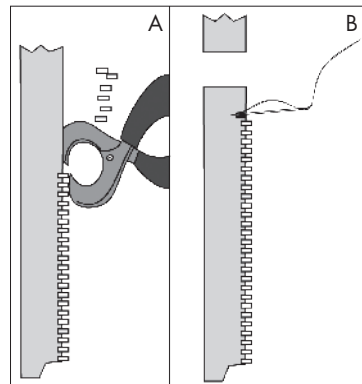

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.

### Gewone rits

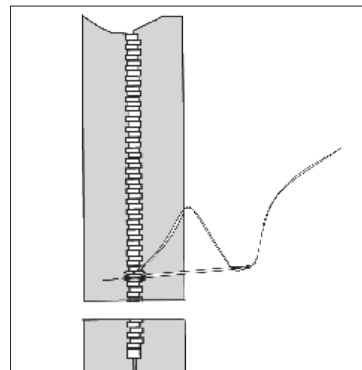


Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits  $\pm 1,5$  cm onder het trensje af.

### Rits inzetten

Gebruik bij het inzetten van een rits een ritsvoetje.


### Rits aan een kant doorgestikt

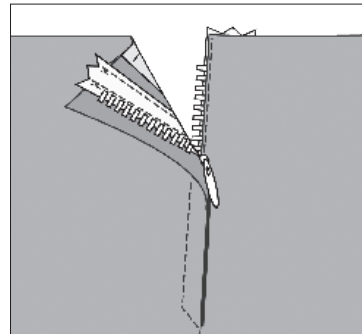

Stik de rits helft  $\pm 3$  mm voorbij de splitlijn aan de goede kant op de naad van de rechter splitrand. Vouw de naad met ritslintje naar binnen. Stik de rechter splitrand eventueel smal op de kant

langs de rits door. Vouw de naad van de linker splitrand op de patroonlijn naar binnen. Leg deze splitrand tegen de patroonlijn van de andere splitrand en rijg hem vast. Stik de andere rits helft op de naad van de linkersplitrand vast. Stik op de goede kant de splitrand  $\pm 1$  cm breed door; laat het stiksel onderaan het split schuin/recht naar de naad lopen. Stik de ritslintjes smal op de kant **alleen** op de naad vast.


### Rits aan twee kanten doorgestikt

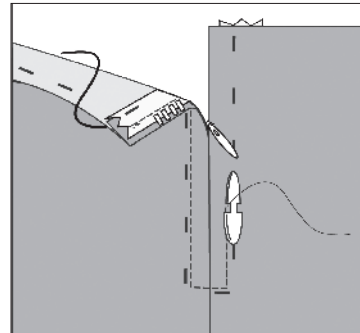

Vouw de splitnaden op de patroonlijn naar binnen. Rijg de rits onder de splitrand, houd het midden van de rits op de patroonlijn. Stik op de goede kant  $\pm 0,5$  cm aan weerszijden van de splitrand. Stik aan de onderrand het split eventueel recht af. Stik de ritslintjes smal op de kant **alleen** op de naad vast.


### Blinde rits

Bijzonder is dat de tandjes van een blinde rits alleen aan de binnenkant zichtbaar zijn. Hierdoor ligt de rits na het stikken bijna onzichtbaar achter de naad. Koop een rits die minimaal 5 cm langer is dan de splitlengte, na het stikken wordt de rits dan op de juiste lengte afgeknipt. Gebruik voor het stikken van de blinde rits een ritsvoetje en stel de machine in op de linker of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt stikken.

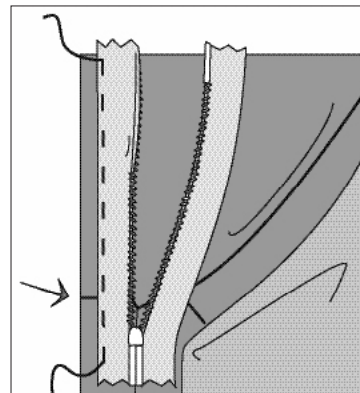


Stik de naad vanaf het splitteken. Strijk de naad open.

- Open de rits. Leg één rits helft met de goede kant naar beneden op de goede kant en leg de tandjes tegen de patroonlijn van de splitnaad. Rijg het ritslintje op de naad vast. Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere rits helft op de juiste hoogte op de andere splitnaad gespeld kan worden.
- Leg de andere rits helft op dezelfde wijze langs de andere splitnaad en rijg het ritslintje op de naad vast.

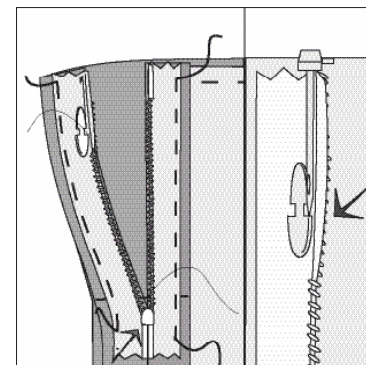

- Open de rits en haal het ritslintje helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde ritstandjes. Stik de linker rits helft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter rits helft smal op de kant **alleen** op de naad vast.

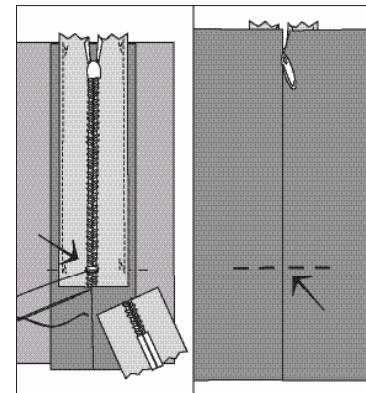

- Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van de rits te hechten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende ritseinde af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.